

Montageanleitung Schwimmbecken KRETA



Humus ausstechen (ca. 30 cm)
und erstellen des Aushubes



Verlegen der Gartenplatten
bei jeder Vertikalstütze



Bei einem Ovalbecken ist es besonders wichtig eine stabile und gut verbundene Seitenkonstruktion zu installieren. Bei unseren Royal Pool haben wir diesem Punkt besonderer Bedeutung gegeben. Deshalb liefern wir Ihnen eine extrem stabile Konstruktion, die über die gesamte Lebensdauer des Beckens formstabil bleibt.

Die Seitenkonstruktion wird nach dem Aushub nochmals 8 cm tief versenkt und ist dadurch weder sichtbar noch beim Schwimmen störend. Die gesamte Kraft, die auf den Becken wirkt, wird unter dem Boden aufgenommen.



Einfahren der Wand in die Bodenschienen



Montieren der Keilprofile



Einringen von Schlemmsand



Schutzfilz verlegen



Die Folie kann nun ins Becken gehängt werden



Montieren der oberen
Wandführung und Stützen



Wasser einfüllen und Sitzrand
montieren. Installieren Skimmer und
Düse



Zusammenbau Filteranlage


Bauliche Arbeiten bei versenkten Becken



Sickerleitung um den Pool
wenn der Untergrund lehmig
und damit wasserundurch-
lässig ist



Isolieren Becken im Erdreich

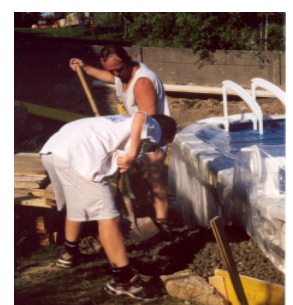

Wenn das Becken
mehr als 30 cm versenkt
ist, wird der Aushub
mit Mager- oder Sicker-
beton aufgefüllt

**FRAGEN SIE vor dem Einbau
unbedingt nach den empfohlenen
Richtlinien!**

Viel Spass mit Ihrem Royal Pool!